





SANI UV-C

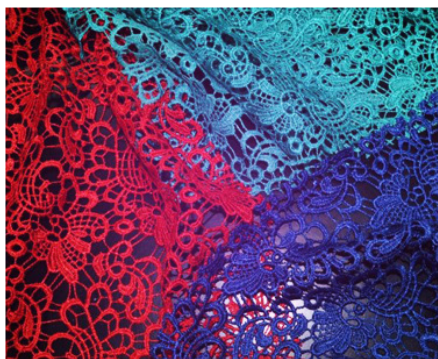

ДРЕХИ

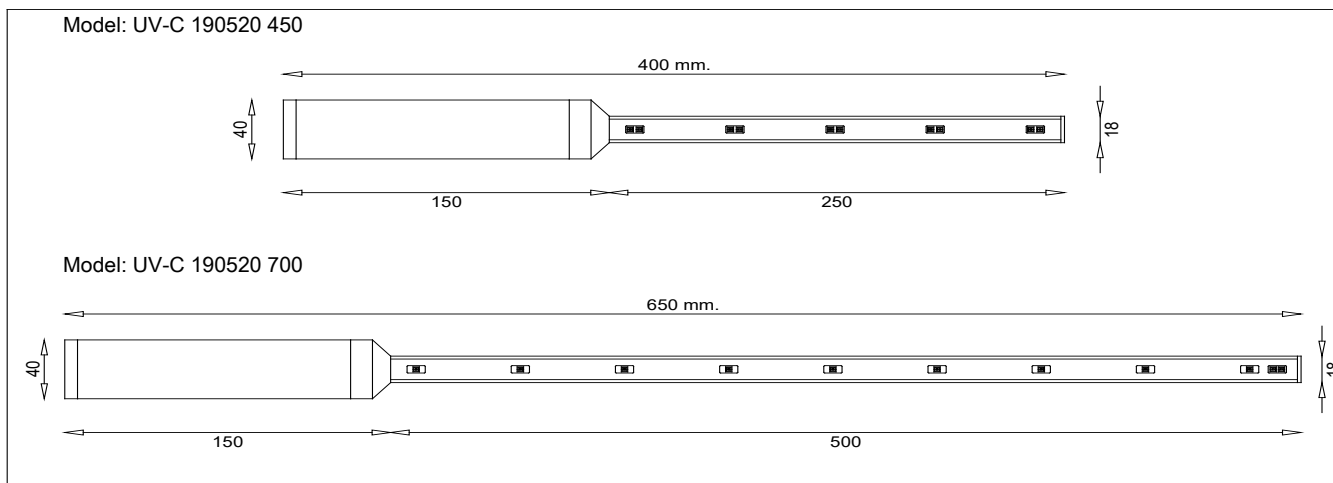

КЛЮЧОВЕ



СМАРТФОНИ



КОМПЮТРИ



МАСКИ



ПРИБОРИ

Възможни приложения - Стерилизиране и дезинфекция на:

- Работни повърхности
- Инструменти или предмети
- Бельо и дрехи
- Детски играчки

ОПИСАНИЕ

Портативната лед лампа SANI UV-C с презареждаща се батерия чрез USB кабел 5V с намалено тегло и размери е полезна за бързо и ефективно дезинфектиране на повърхности и предмети само за няколко секунди. Компактният дизайн позволява лесно пренасяне, заедно с батерията, която позволява непрекъсната употреба повече от 2,5 часа, което го прави незаменим дезинфекционен инструмент за всички.

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА



Преносимото устройство SANI UV-C е подходящо за дезинфекция на повърхности от различно естество, по начина, описан в този документ. Всяка друга употреба или вариант на въпросния продукт трябва да се счита за непредвидена. Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неправилни операции с уреда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Висока ефективност
- Лесно преносим
- Ниво на дезинфекция от 99.9%

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Код на модела	UV-C 190520 450	UV-C 190520 700
Максимални размери на продукта	400x40mm	650x40 mm
Тегло	324g	406g
Вид LED	UVC + UVA	UVC + UVA
Мощност	6W	8W
Оптимално разстояние за стерилизация	от 10 до 30 mm	
Продължителност на работа с едно зареждане	2,5h*	
Начин на зареждане	micro USB-B 5V	
Диапазон на работна температура	0-50°C	
Клас на фотобиологичен риск	RG3	
Степен на защита	IP 20	

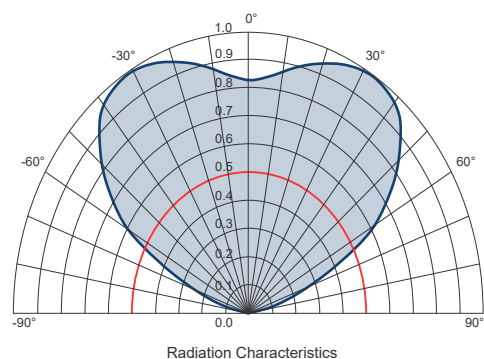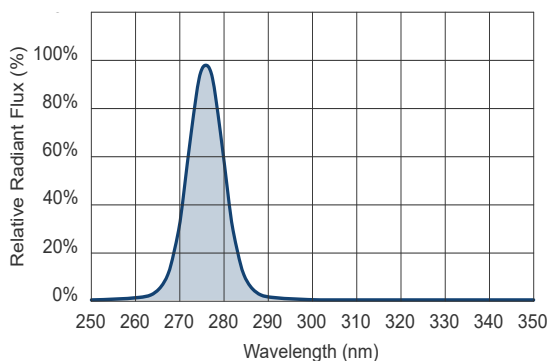

! ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ !

- Не се допуска присъствието на хора или животни в среда, в която уредът работи.
- В допълнение към използването на всички лични предпазни средства (ЛПС), за безопасно използване на уреда е необходимо да се вземат предвид всички разпоредби, свързани с предотвратяването на злополуки.
- Всеки човек, който отговаря за поддръжката на уреда, трябва първо да е прочел този документ.
- По време на всички фази на инсталиране и поддръжка на продукта се препоръчва да се внимава, за да се избегнат повреди на хора, предмети или самия уред.
- Използвайте уреда само и изключително по предназначението и по описания тук начин (дезинфекция на повърхности и среди). Не подправяйте устройството.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца

! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ !

- Съхранявайте уреда на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място.
- Съхранявайте уреда на места с температура между 0 ° C и + 50 ° C.
- Не използвайте запалими вещества в близост до продукта.
- Дръжте уреда далеч от източници на топлина.
- Не докосвайте уреда с мокри ръце
- Почиствайте уреда само с микрофибърна кърпа.
- За целите на обезвреждането устройството трябва да се третира като отпадъци от RAEE, чието управление се регулира от Законодателното постановление. D.LGS 49/2014.



! ВНИМАНИЕ !

Устройството SANI UV-C излъчва ултравиолетова светлина с висок интензитет, която може да увреди очите и кожата.

Спазвайте стриктно инструкциите за безопасност, съдържащи се в този документ.

Избягвайте директното излагане на очите и кожата на светлината, излъчвана от UV-C светодиодите
Дръжте далеч от деца.